

Инструкция по установке ходового тента на лодку

«Terhi 4110»

Для установки тента Вам потребуется:

-Дрель или шуруповерт.


-Сверло - 3.2мм (при креплении тента кнопками); 4мм (при креплении кнехты или завертки).

-Заклепочник.

-Кусачки или ножницы (при креплении тента кнехтами).

-Пробойник диаметром от 7мм до 10мм (при креплении тента кнехтами).

1. Установите кронштейны крепления дуг к корпусу лодки, на расстоянии 187 см (по центру кронштейна) от борта лодки или 91,5 см от штатного заднего рейлинга (см. рис.)

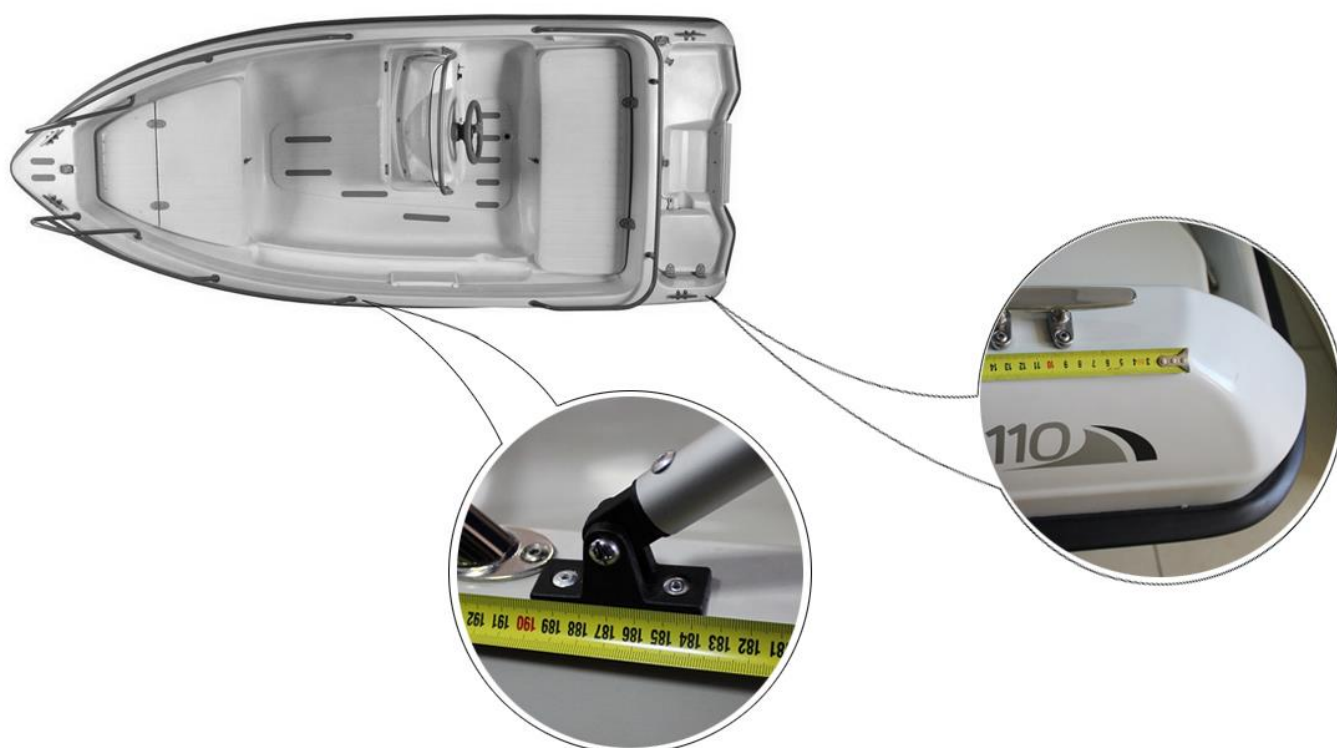

2. Закрепите дуги на установленных кронштейнах.
3. Закрепите тент на дугах с помощью расположенных с внутренней стороны карманов.
4. Поднимите дуги в вертикальное положение.
5. Застегните все молнии тента и симметрично расположите его на дугах.
6. Натяните тент так, чтобы крыша и задний клапан были натянуты и установите крепеж на корме лодки (задний клапан – 2шт, задние боковины – по 1-2 шт на один бок).
7. Установите крепеж на боковинах в местах крепления дуг.
8. Остальной крепеж устанавливается путем натяжения тента равномерно по бокам.

Рекомендация:

При хранении тента в течение длительного времени без использования (для предотвращения порчи окон – прозрачных вставок) рекомендуется разложить тент.

Важно!

Натяжку боковин тента необходимо производить равномерно, чтоб не перетянуть тент в одну из сторон.