

В комплект входит:

1. Упорные стойки
2. Саморез 4,2x25 нерж. - 20 шт.
3. Заклёпки 4,8x25 оцинк. - 2 шт.
4. Отбойник резиновый - 2 шт.
5. Уплотнитель EPDM - 8x17 на петлю калитки
6. Уплотнитель EPDM - 4x2 (на прихлоп) калитки
7. Уплотнитель резиновый (под рамку)
8. Уплотнитель резиновый (заглушка паза)



Для осуществления установки рамки стекла понадобится приготовить следующий инструмент:

1. Дрель или шуруповерт (желательно использовать с пластиковым патроном)
2. Сверло 3,5 мм (для сверловки палубы лодки)
3. Сверло 4.8- 5 мм (для установки упорных стоек)
4. Нож или ножницы
5. Бита PH2 (длиной не менее 70 мм)
6. Рулетка
7. Зажимы пластиковые 2 шт. или струбцины 2 шт.

Для лучшего результата работы по установке рекомендуем выполнять вдвоём.

При необходимости с лодки необходимо удалить крепления ранее существующей конструкции остекления и обеспечить максимально возможную жёсткость палубы в месте выхода. В большинстве случаев палубу с внутренней стороны необходимо усилить профильной трубой или уголком. У некоторых лодок необходимо усилить торпеду.

1. Ветровое стекло устанавливается на палубу
2. Устанавливаем элементы рамки по контрольным точкам на лодку. Выставляем зазоры между калиткой и лобовой частью равные 3 мм.
3. В нижнем профиле рамки заранее просверлены отверстия, через которые будет осуществляться крепеж рамки к корпусу лодки. В случае если по какой-то причине вы не можете использовать данное отверстие, необходимо самостоятельно просверлить профиль рамки в доступном ближайшем месте, используя для этого сверло 4мм.
4. После того как рамка установлена по контрольным точкам, сквозь отверстия в нижнем профиле рамки, необходимо просверлить отверстия в корпусе лодки сверлом 2мм.
5. Фиксируем рамку к палубе, соблюдая геометрию створа калитки, и обводим контур рамки карандашом. Далее откручиваем рамку от палубы лодки.
6. Размещаем под рамкой уплотнитель D и фиксируем ее с помощью саморезов 3,5x25 мм через все отверстия, в процессе поправляя уплотнитель от калитки к концам боковин.
7. Далее необходимо установить упорные стойки. Для их крепления используются заклепки 4,8x16 мм.
10. Добиться оптимальной геометрии створа можно путем установки упорных стоек «внатяг» или «враспор».

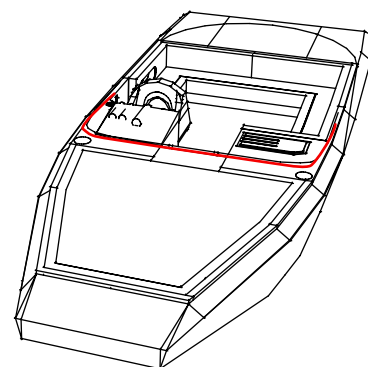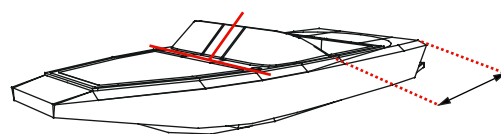


Установка резинового отбойника на калитку



Сверловка бокового профиля для крепления упорных стоек - рамка Элит Система петли



Место наклейки уплотнителя на петле калитки

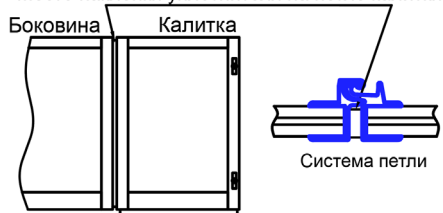

Глубина отверстий в профиле не должна превышать 7 мм, в противном случае есть вероятность повредить остекление.

Помните: от правильной установки рамки стекла зависит надежность и долговечность конструкции, а также последующая установка тента.

Видео версию инструкции по установке рамки «Элит» вы можете найти на нашем сайте www.lodka44.ru/video

Важно!

- 1) На ветровые стекла дополнительная фурнитура устанавливается согласно. В верхней части профиля, из которого изготовлены ветровые стекла, есть полость. При сверлении профиля, для установки дополнительной фурнитуры, важно сверлить именно в этом месте (A1). Попадание сверла в остекление приведет к его разрушению (B1)!
- 2) Производить сверление в нижнем профиле рамки можно только через специальный паз для крепления к лодке (A2). Сверление нижнего профиля в других местах приведет к попаданию сверла в остекление (B2)

