


**Инструкция по установке тента ходового  
на лодку «Spinningline SL 470 (модель 2015 года)» РР НД**

Для установки тента Вам потребуется:

- Дрель или шуруповерт.
- Сверло - 3.2мм (при креплении тента кнопками); 4мм (при креплении кнехты или завертки).
- Заклепочник.
- Кусачки или ножницы (при креплении тента кнехтами).
- Пробойник диаметром от 7мм до 10мм (при креплении тента кнехтами).

- 1) Установите кронштейны крепления дуг к корпусу лодки на расстоянии Кронштейн «А» - 85 см; Кронштейн «В» - 152 см (по центру кронштейна) от угла корпуса лодки с задней стороны (см. рис.).

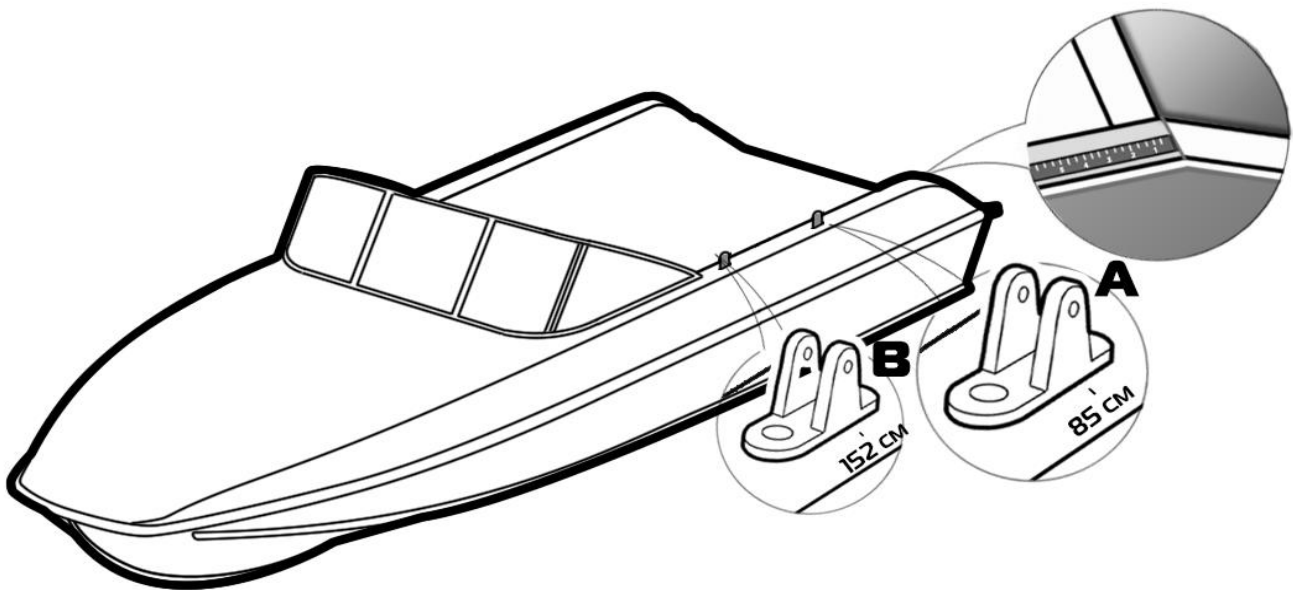

- 2) Соберите дуги (если необходимо) и закрепите их на установленных кронштейнах.
- 3) Застегните все молнии тента и расположите его вдоль лодки симметрично бокам.
- 4) Закрепите тент на дуги изнутри в специально предусмотренные карманы и поднимите дуги в рабочее положение.
- 5) Установите крепеж на рамке стекла, отступив от центра рамки 15 см (вариант креплений – завертки), либо по настроенным усилениям на тенте (вариант креплений – шпеньки).
- 6) Натяните тент так, чтобы крыша и задний клапан были натянуты и установите крепеж на корме лодки (задний клапан – 2шт, задние боковины – по 1-2 шт на один бок).
- 7) Установите крепеж на боковинах в местах крепления дуг.
- 8) Остальной крепеж устанавливается путем натяжения тента равномерно по бокам.

Рекомендация:

При хранении тента в течение длительного времени без использования (для предотвращения порчи окон – прозрачных вставок) рекомендуется разложить тент.

**Важно!**

**Натяжку боковин тента необходимо производить равномерно, чтоб не перетянуть тент в одну из сторон.**