


# ЭЛИТ

## КЛАССИК



# ВОРОНЕЖ

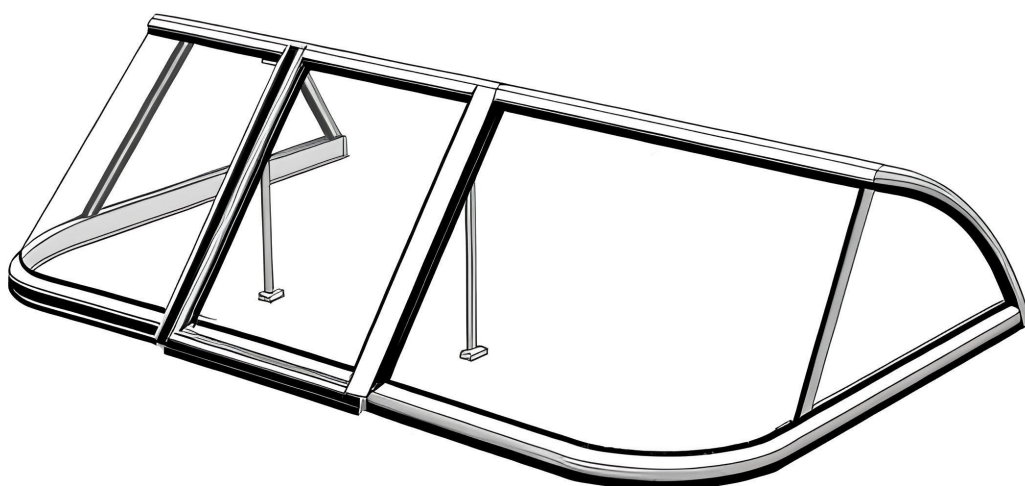

Для лучшего результата работы по установке рекомендуем выполнять вдвоём

В комплект входят:

1. Упорные стойки - 2 шт
2. Саморез 4,2x25 нерж. - 20 шт
3. Заклёпки 4,8x16 оцинк. - 8 шт
4. Отбойник резиновый - 2 шт
5. Уплотнитель EPDM – 8x17 (на петлю калитки)
6. Уплотнитель резиновый (под рамку)
7. Уплотнитель резиновый (заглушка паза)

Для осуществления установки рамки понадобится приготовить следующий инструмент:

1. Дрель или шуруповерт (желательно использовать с пластиковым патроном)
2. Сверло 4.8 мм (для установки упорных стоек)
3. Сверло 3.5 мм (для сверления палубы)
4. Нож канцелярский / ножницы
5. Рулетка
6. Карандаш, маркер
7. Отвертка PH 2 или длинная бита для шуруповерта
8. Обезжириватель
9. Зажимы пластик 2 шт. или струбцины
10. Заклёпочник




При необходимости с лодки необходимо удалить крепления ранее существующей конструкции остекления и обеспечить максимально возможную жёсткость палубы в месте выхода. В большинстве случаев палубу с внутренней стороны необходимо усилить профильной трубой или уголком. У некоторых лодок необходимо усилить торпедо

Инструкция




Помните. От правильной установки ветрового стекла зависит надёжность и долговечность конструкции


Желаем лёгкой и точной установки!

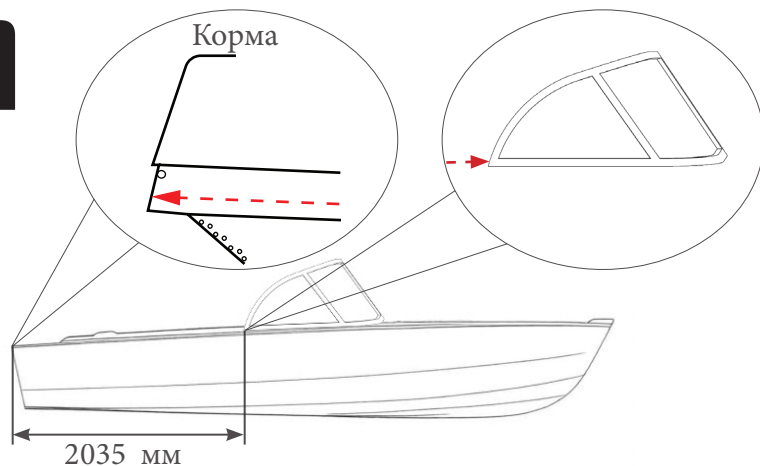**1**

Отметьте контрольные точки для установки боковых элементов рамки. Расстояние от кормы: 2035 мм. На нашем сайте, в разделе «инструкции» вы можете посмотреть фотографии с размерами.

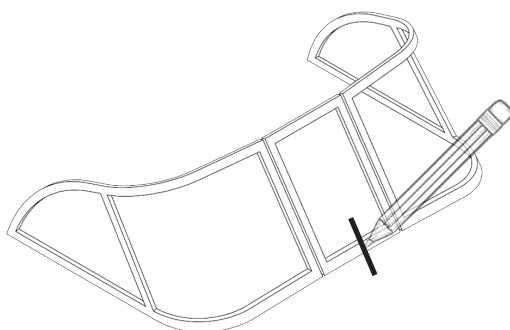**2**


Для дальнейшего, точного, позиционирования ветрового стекла относительно оси симметрии лодки, необходимо отметить центр палубы в районе выхода (калитки).

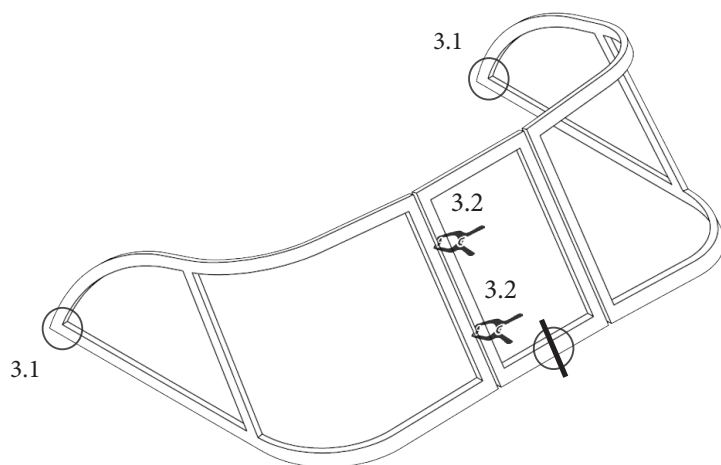**3**

3.1 Зафиксируйте створ калитки при помощи струбцин или зажимов обеспечив зазор 3 мм в притворе.


3.2 Установите подготовленные (стыкованные) элементы рамки по контрольным точкам на лодку.

3.3 Совместите ранее отмеченный центр палубы и центр калитки ветрового стекла.

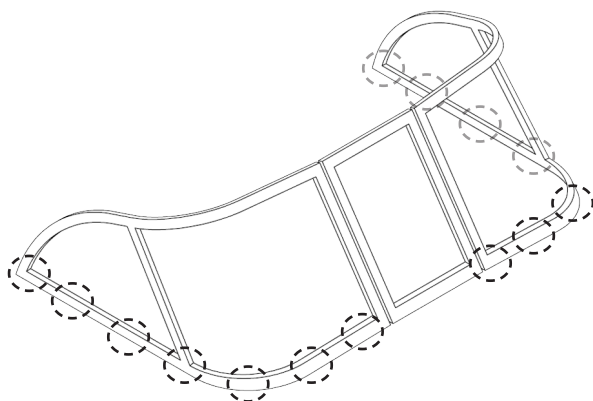**4**



В нижнем профиле рамки есть отверстия, через которые будет осуществляться крепление ветрового стекла к корпусу лодки. В случае если по какой-то причине вы не можете использовать данные отверстия, необходимо самостоятельно просверлить профиль рамки в ближайшем доступном месте используя для этого сверло диаметром 4,8-5 мм.

# 5

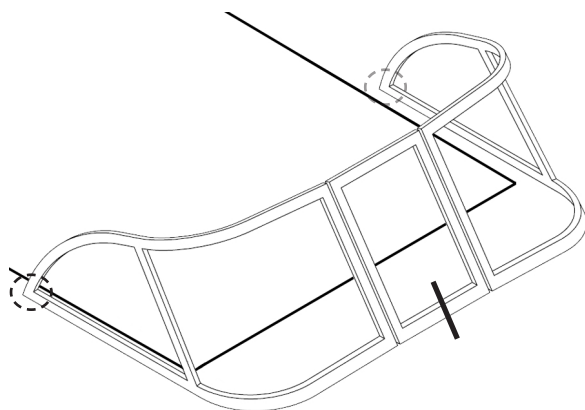

Для точного позиционирования ветрового стекла на лодке необходимо установить боковые элементы на точках отмеченных ранее. Боковой элемент рамки должен располагаться примерно параллельно друг другу и комингасам, а центр калитки должен находиться на одной оси с центром носовой палубы.

# 6

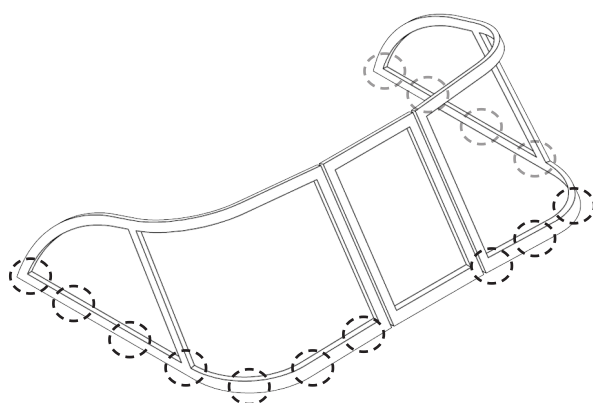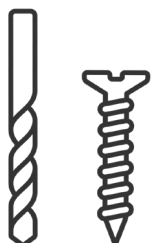


! Этот этап необходим для предварительного позиционирования рамки на лодке и подготовки отверстий для финальной установки.

Затем, сквозь отверстия в нижнем профиле рамки, с помощью сверла 3,5 мм в палубе лодки просверливаем отверстия и фиксируем рамку к корпусу лодки саморезами 4,2x25.

При установке элементов клепеления рекомендуем следующую последовательность:


1. Зафиксировать хвосты боковин.
2. Установить по одному саморезу справа и слева от калитки.
3. Вкрутить по одному саморезу на радиусе с каждой стороны.
4. Добавлять по одному метизу с каждой стороны, ориентируясь на общую геометрию рамки.

# 7

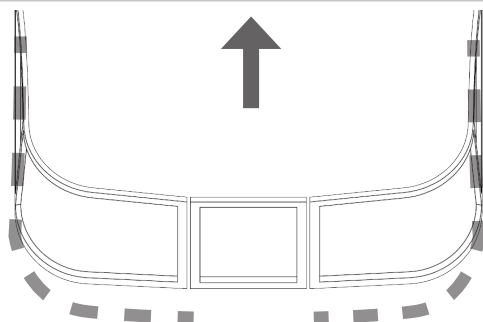


Откручиваем рамку от палубы лодки, приподнимаем её и располагаем под нижним профилем уплотнитель.

# 9

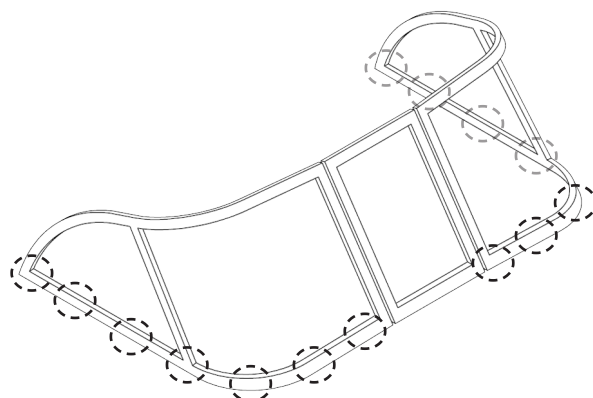


Устанавливаем рамку на место и фиксируем саморезами сквозь подготовленные ранее отверстия.

# 10

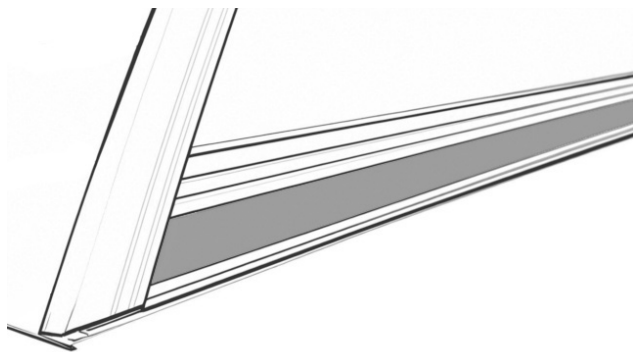

Закрываем монтажный паз в нижнем профиле, с помощью уплотнителя (заглушки паза).

# 11

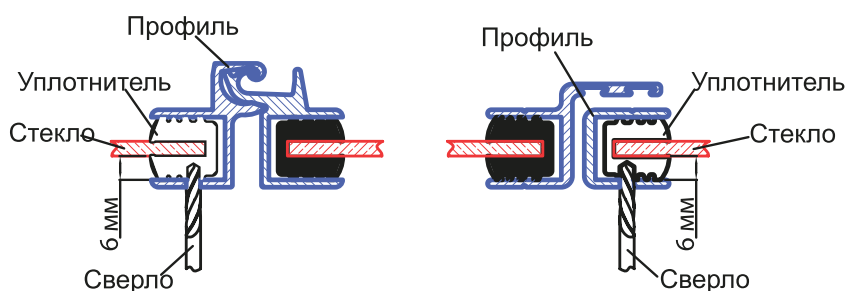


Сверловка бокового профиля для крепления упорных стоек.




Толщина уплотнителя в месте сверловки не более 6-ти мм. Стекло не сверлить, оно может лопнуть.

# 12

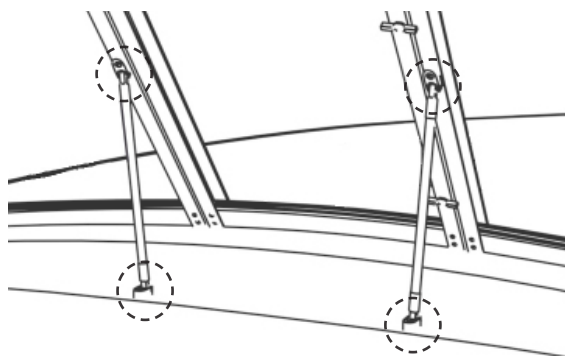


Устанавливаем упорные стойки, обеспечивая оптимальную геометрию створа калитки. Просверливаем места установки, после крепим на вытяжные заклепки.

# 13

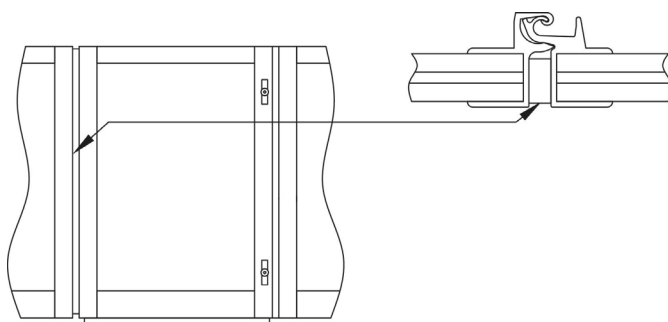

Наклеиваем уплотнитель 8x17 в проём калитки.

# 14

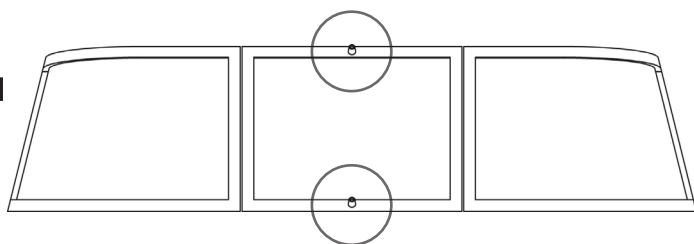

Устанавливаем отбойники на калитку ветрового стекла. Количество отбойников 1 или 2 в зависимости от типа рамки.

На этом шаге установка заканчивается.  
Спасибо за приобретение нашей продукции и хорошего сезона!