


# СТАНДАРТ

без нижнего профиля

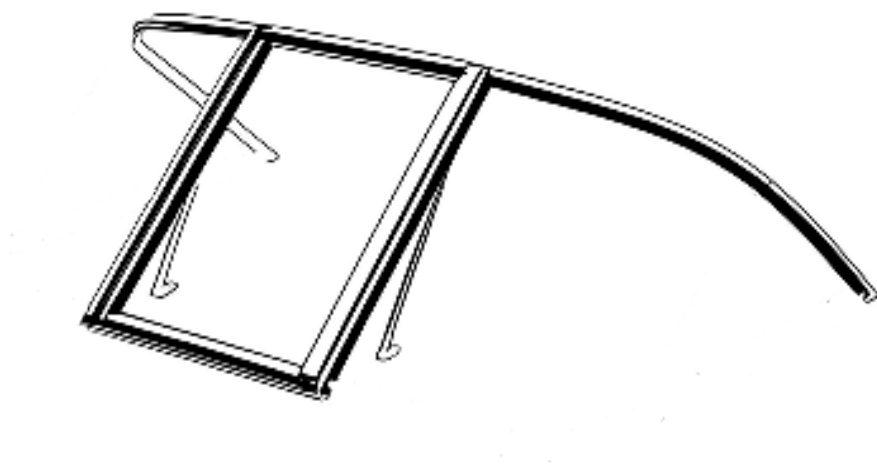

## ОБЪ 3



Для лучшего результата работы по установке рекомендуем выполнять вдвоём

В комплект входят:

1. Упорные стойки
2. Заклёпки 4,8x16 оцинк
3. Отбойник резиновый
4. Уплотнитель EPDM 6x12 (на петлю калитки)
5. Заклёпка 4,8x25 оцинкованный

Для осуществления установки рамки понадобится приготовить следующий инструмент:

1. Дрель или шуруповерт (желательно использовать с пластиковым патроном)
2. Сверло 4.8 мм (для установки упорных стоек и сверления палубы)
3. Нож канцелярский / ножницы
4. Рулетка
5. Карандаш, маркер
6. Обезжириватель
7. Зажимы пластик 2 шт. или струбцины
8. Заклёпочник



Нужно обеспечить максимально возможную жёсткость палубы в месте выхода. В большинстве случаев палубу с внутренней стороны необходимо усилить профильной трубой или уголком. У некоторых лодок необходимо усилить торпедо



Перед установкой пожалуйста ознакомьтесь с видеоинструкцией и фотографиями, это облегчит установку, даст общее понимание последовательности шагов и покажет как выглядит правильно установленное изделие. Фото и видео вы можете найти на нашем сайте [lodka44.ru](http://lodka44.ru) или перейти по qr коду ниже

Инструкция




Помните. От правильной установки ветрового стекла зависит надёжность и долговечность конструкции

Желаем лёгкой и точной установки!

Видео инструкция




# 1

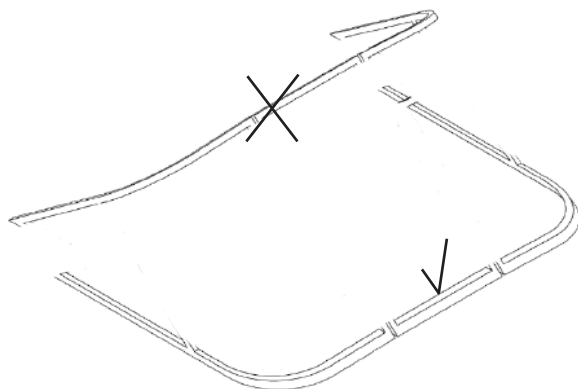


Удалите крепления ранее существующей конструкции остекления, КРОМЕ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ заводского ветрового стекла.

# 2

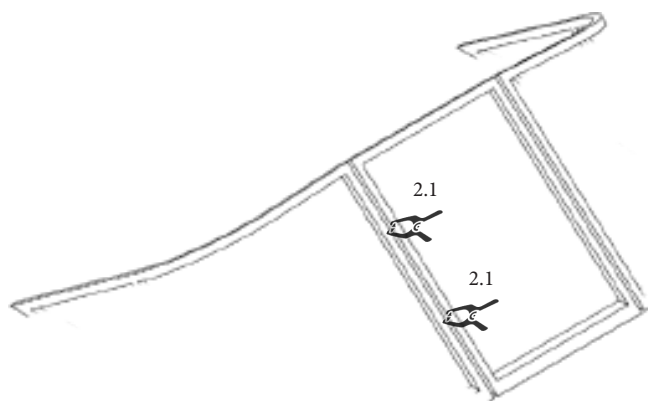


Зафиксируйте створ калитки при помощи струбцин или зажимов обеспечив зазор 3 мм в притворе.

# 3

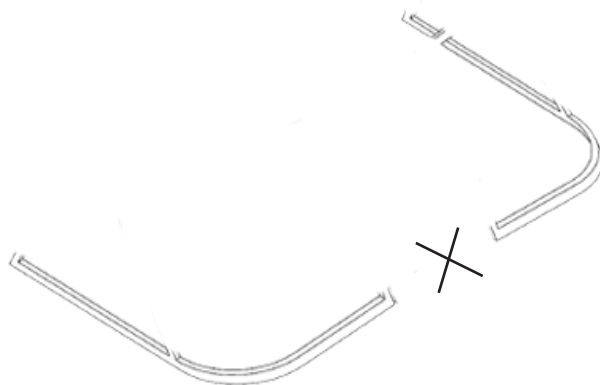


Аккуратно вырезать в размер створа калитки с опорными профилями участок нижней (заводской) направляющей на лодке в месте, где предполагается установка калитки.

# 4

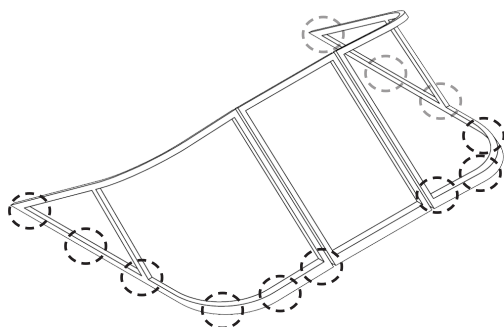


В первую очередь крепим опорные профили, заклёпками 4,8x25 вниз к палубе в месте выхода. Далее заклёпками 4,8x16 мм, максимально используя отверстия заводской нижней направляющей лодки, крепим стекла от калитки в стороны. Важно избежать сверление поликарбоната на загибах.

# 5

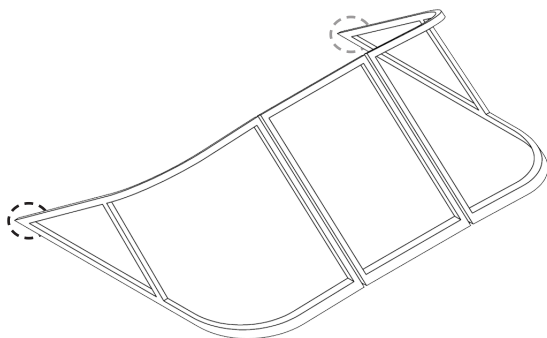


Приклепать углы рамки заклёпками 4,8x25. По направлению сверху вниз.

# 6

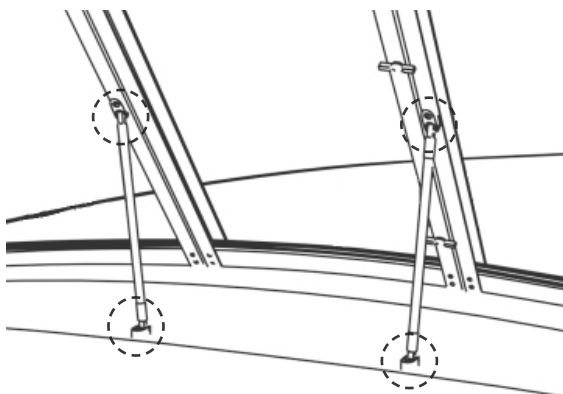


Устанавливаем упорные стойки обеспечивая оптимальную геометрию створа калитки. Просверливаем места установки, после крепим на вытяжные заклепки 4,8x16.

# 7

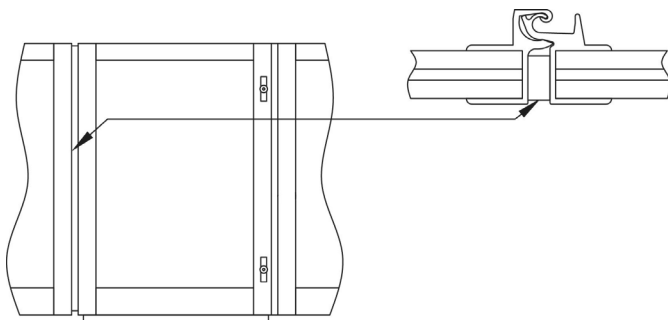

Наклеиваем уплотнитель 6x12 в проём калитки.

# 8

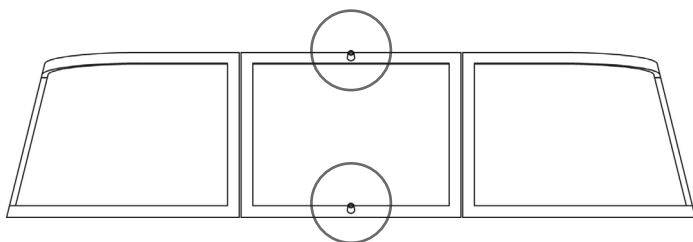

Устанавливаем отбойники на калитку ветрового стекла. Количество отбойников 1 или 2 в зависимости от типа рамки.

На этом шаге установка заканчивается.  
Спасибо за приобретение нашей продукции и хорошего сезона!