


# ЭЛИТ

## ФИШ



# КРЫМ

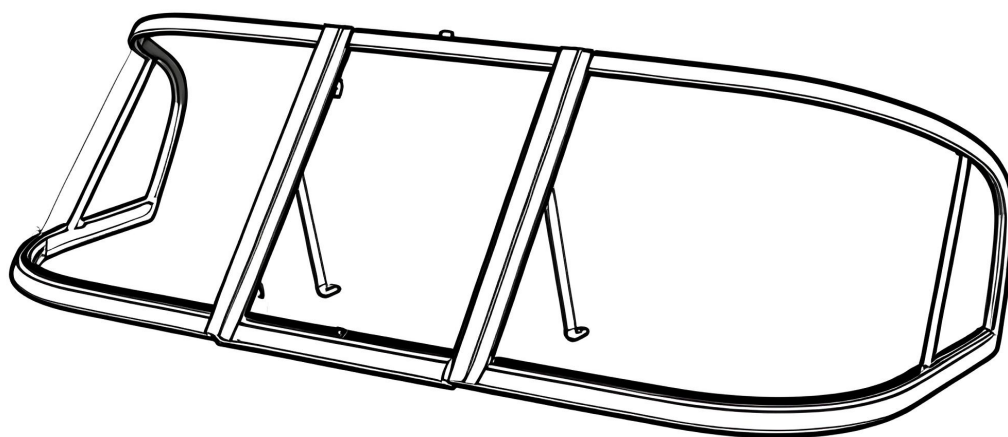

Для лучшего результата работы по установке рекомендуем выполнять вдвоём

В комплект входят:

1. Упорные стойки
2. Саморез 4,2x25 нерж.
3. Заклёпки 4,8x16 оцинк.
4. Отбойник резиновый
5. Уплотнитель EPDM – 8x17 (на петлю калитки)
6. Уплотнитель резиновый под рамку SD-84
7. Уплотнитель резиновый (заглушка паза)

Для осуществления установки рамки понадобится приготовить следующий инструмент:

1. Дрель или шуруповерт (желательно использовать с пластиковым патроном)
2. Сверло 4.8 мм (для установки упорных стоек и сверления палубы)
3. Нож канцелярский / ножницы
4. Рулетка
5. Карандаш, маркер
6. Гаечный ключ на 7
7. Отвертка PH 2
8. Обезжириватель
9. Зажимы пластик 2 шт. или струбцины
10. Пробоник или просечка
11. Заклёпочник



При необходимости с лодки необходимо удалить крепления ранее существующей конструкции остекления и обеспечить максимально возможную жёсткость палубы в месте выхода. В большинстве случаев палубу с внутренней стороны необходимо усилить профильной трубой или уголком. У некоторых лодок необходимо усилить торпедо



Перед установкой пожалуйста ознакомьтесь с видеоинструкцией и фотографиями, это облегчит установку, даст общее понимание последовательности шагов и покажет как выглядит правильно установленное изделие. Фото и видео вы можете найти на нашем сайте [lodka44.ru](http://lodka44.ru) или перейти по qr коду ниже

Инструкция



Помните. От правильной установки ветрового стекла зависит надёжность и долговечность конструкции


Желаем лёгкой и точной установки!

Видео инструкция




# 1

Установка ветрового стекла «Элит» предполагает внесения изменений в выштамповку (посадочное место под штатное ветровое стекло) для возможности установки радиусной (закругленной рамки).

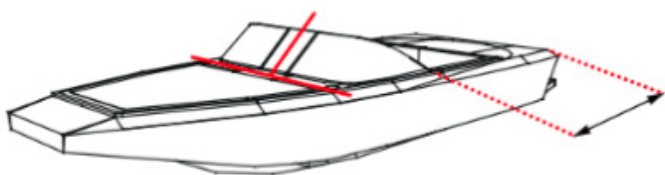


Срезать фланец (верхняя часть) заводской выштамповки (посадочное место под штатное ветровое стекло).

# 2

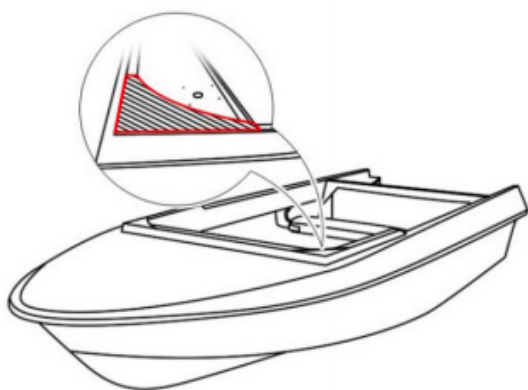


Приклепать специальные алюминиевые элементы уголки (идут в комплекте) пройтись герметиком в месте стыка пластин и заводского посадочного места.

# 3

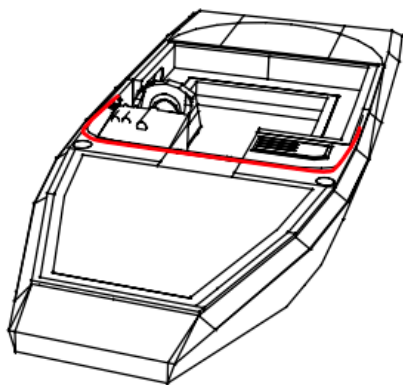


Выставить рамку на лодке, определить места прилегания ветрового стекла.

# 4

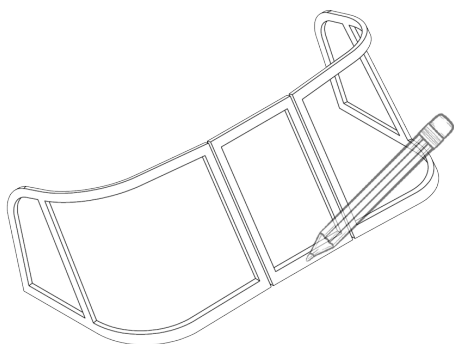

Для дальнейшего, точного, позиционирования ветрового стекла относительно оси симметрии лодки. Так же необходимо отметить центр палубы в районе выхода (калитки).

# 5

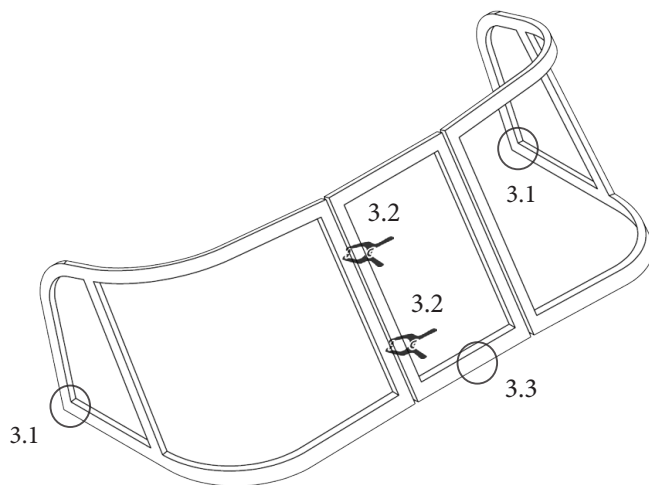


3.1 Установите подготовленные (стыкованные) элементы рамки по контрольным точкам на лодку.

3.2 Зафиксируйте створ калитки при помощи струбцины или зажимов обеспечив зазор 3 мм в притворе.


3.3 Совместите ранее отмеченный центр палубы и центр калитки ветрового стекла.

# 6

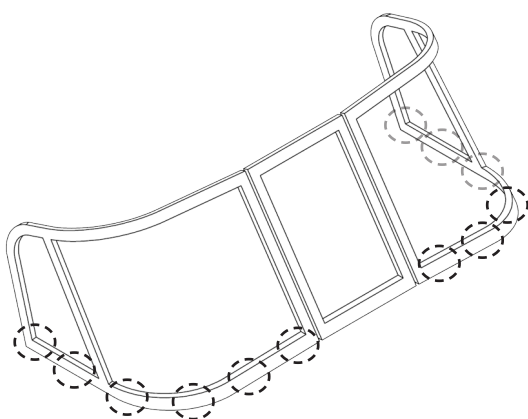


В нижнем профиле рамки есть отверстия, через которые будет осуществляться крепление ветрового стекла к корпусу лодки. В случае если по какой-то причине вы не можете использовать данные отверстия, необходимо самостоятельно просверлить профиль рамки в ближайшем доступном месте используя для этого сверло диаметром 4,8-5 мм.

# 7

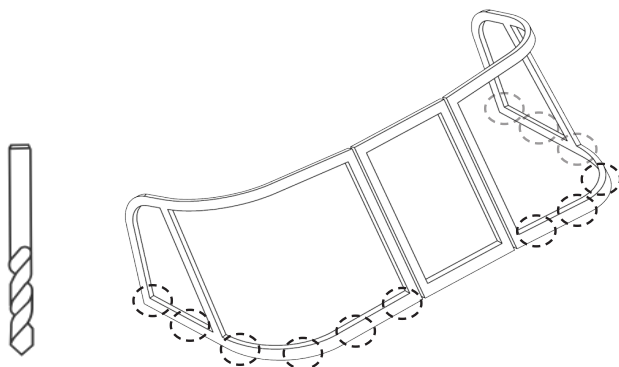


Затем в отмеченных ранее точках, с помощью сверла 4,8 мм в палубе лодки просверливаем отверстия и фиксируем рамку к корпусу лодки винтами М4х40

# 8

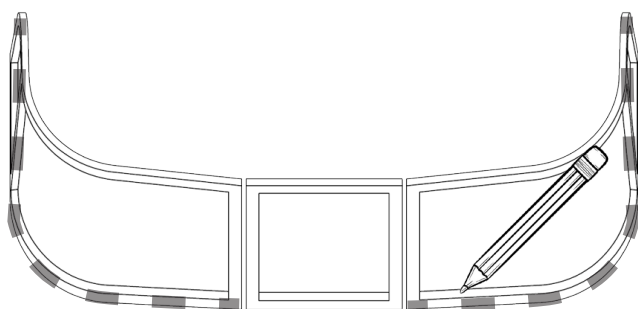

Очерчиваем контур рамки карандашом для наклеивания уплотнителя (под рамку) с клеевой основой.


# 9

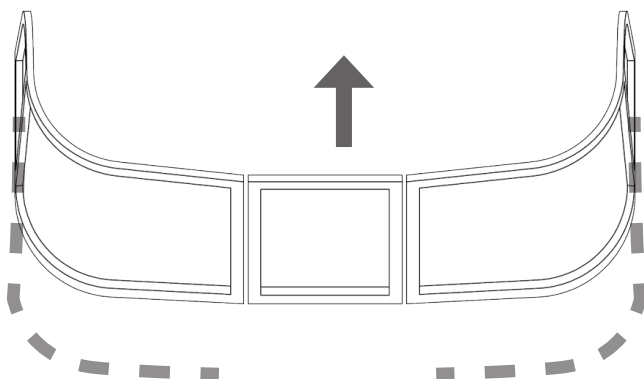

7.1 Откручиваем рамку от палубы лодки и снимаем её.



7.2 По линии ранее очерченной карандашом, наклеиваем уплотнитель на палубу лодки.

# 10

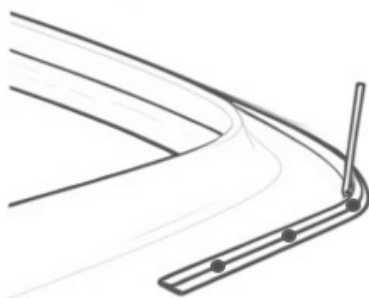


С помощью пробойника (шило, отвертка), в местах крепления рамки, делаем отверстия в уплотнителе, чтобы предотвратить налипание на винты клеевой основы.

# 11

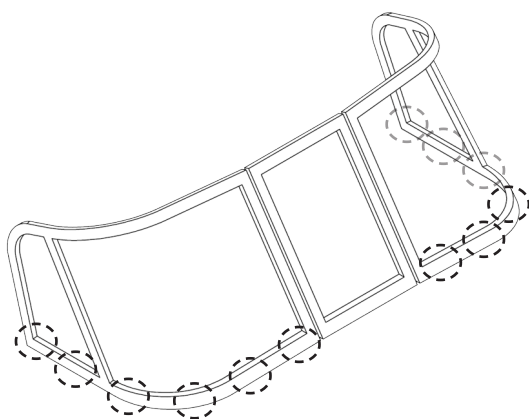


Устанавливаем рамку на место и фиксируем ее на лодке винтами через подготовленные ранее отверстия.

# 12

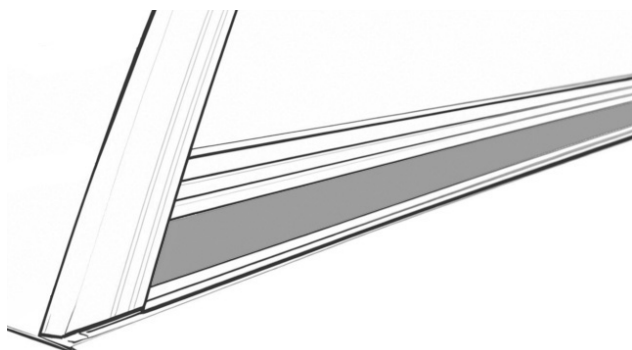

Закрываем монтажный паз в нижнем профиле, с помощью уплотнителя.

# 13

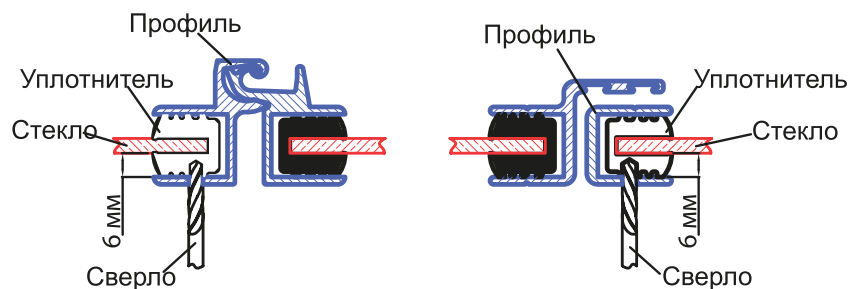


Сверловка бокового профиля для крепления упорных стоек.



Толщина уплотнителя в месте сверловки не более 6-ти мм. Стекло не сверлить, оно может лопнуть.


# 14

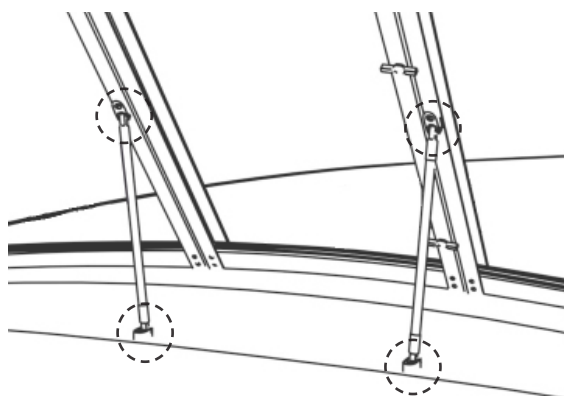

Устанавливаем упорные стойки «враспор» обеспечивая оптимальную геометрию створа калитки.


Просверливаем места установки, после крепим на вытяжные заклепки.

# 15

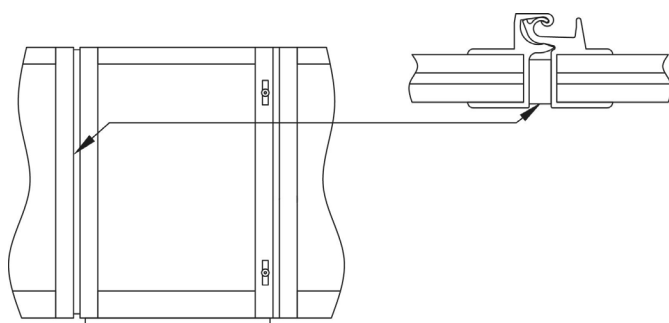

Наклеиваем уплотнитель 6x12 в проём калитки.

# 16

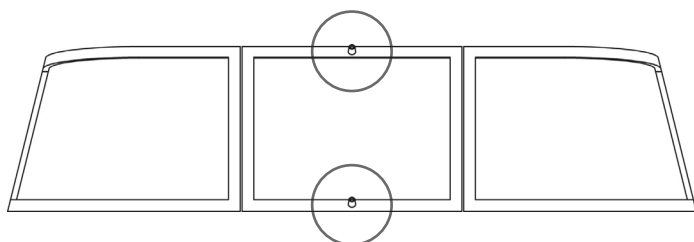

Устанавливаем отбойники на калитку ветрового стекла. Количество отбоников 1 или 2 в зависимости от типа рамки.

На этом шаге установка заканчивается.  
Спасибо за приобретение нашей продукции и хорошего сезона!