


СТАНДАРТ

без нижнего профиля

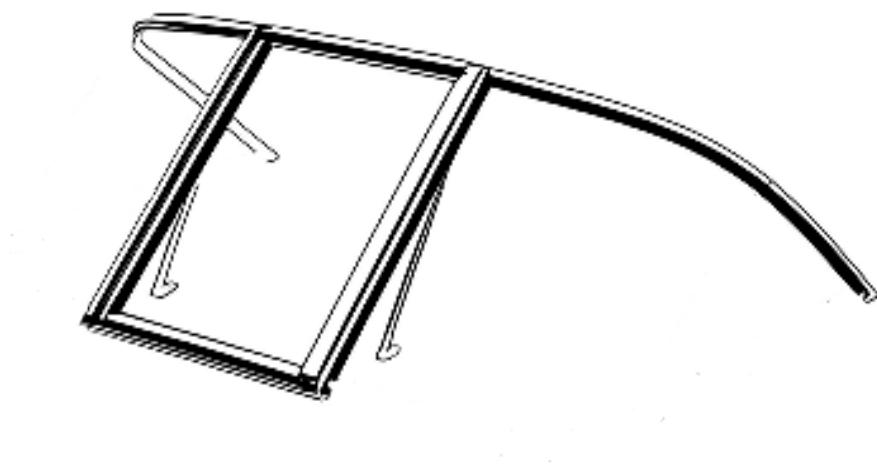

Казанка М



Для лучшего результата работы по установке рекомендуем выполнять вдвоём

В комплект входят:

1. Упорные стойки
2. Заклёпки 4,8х16 оцинк
3. Отбойник резиновый
4. Уплотнитель EPDM 6х12 (на петлю калитки)
5. Заклёпка 4,8х25 оцинкованный
6. Доборные элементы

Для осуществления установки рамки понадобится приготовить следующий инструмент:

1. Дрель или шуруповерт (желательно использовать с пластиковым патроном)
2. Сверло 4.8 мм (для установки упорных стоек и сверления палубы)
3. Нож канцелярский / ножницы
4. Рулетка
5. Карандаш, маркер
6. Обезжириватель
7. Зажимы пластик 2 шт. или струбцины
8. Заклёпочник



Нужно обеспечить максимально возможную жёсткость палубы в месте выхода. В большинстве случаев палубу с внутренней стороны необходимо усилить профильной трубой или уголком. У некоторых лодок необходимо усилить торпедо



Перед установкой пожалуйста ознакомьтесь с видеоинструкцией и фотографиями, это облегчит установку, даст общее понимание последовательности шагов и покажет как выглядит правильно установленное изделие. Фото и видео вы можете найти на нашем сайте lodka44.ru или перейти по qr коду ниже

Инструкция




Помните. От правильной установки ветрового стекла зависит надёжность и долговечность конструкции

Желаем лёгкой и точной установки!

Видео инструкция




1

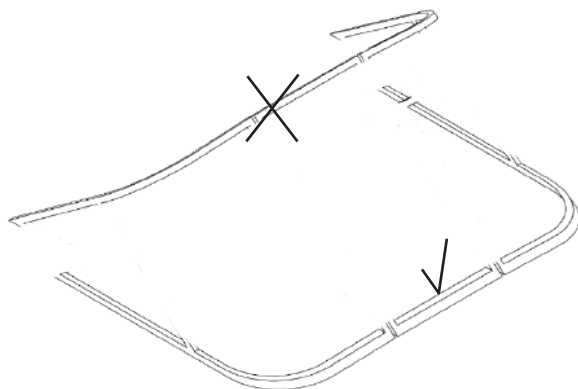


Удалите крепления ранее существующей конструкции остекления, КРОМЕ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ заводского ветрового стекла.

2

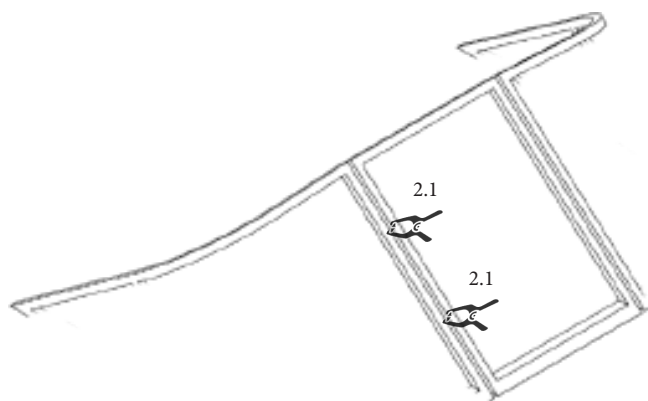


Зафиксируйте створ калитки при помощи струбцин или зажимов обеспечив зазор 3 мм в притворе.

3

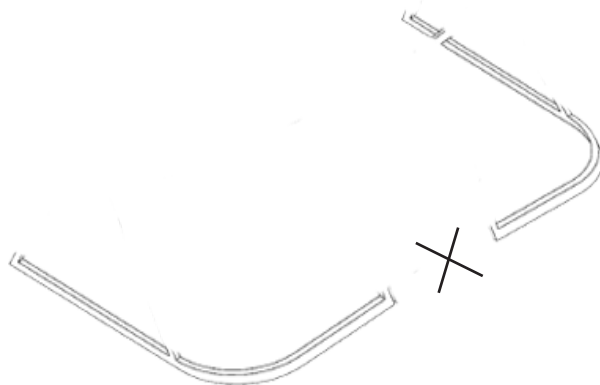


Аккуратно вырезать в размер створа калитки с опорными профилями участок нижней (заводской) направляющей на лодке в месте, где предполагается установка калитки.

4

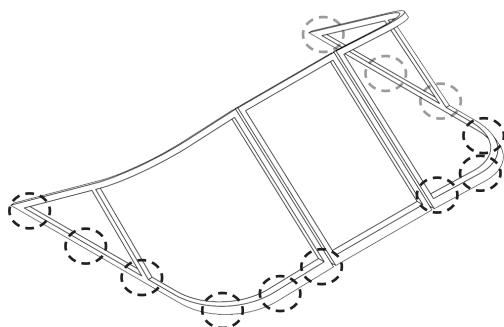


В первую очередь крепим опорные профили, заклёпками 4,8x25 вниз к палубе в месте выхода. Далее заклёпками 4,8x16 мм, максимально используя отверстия заводской нижней направляющей лодки, крепим стекла от калитки в стороны. Важно избежать сверление поликарбоната на загибах.

5

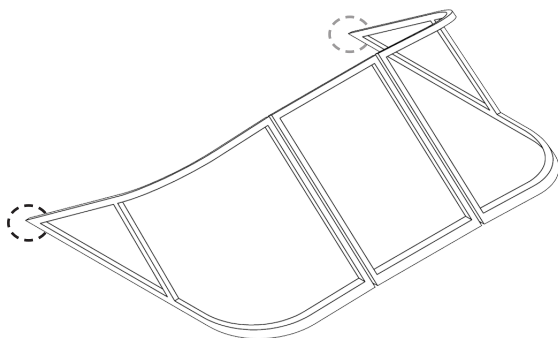


Приклепать углы рамки заклёпками 4,8x25. По направлению сверху вниз.

6

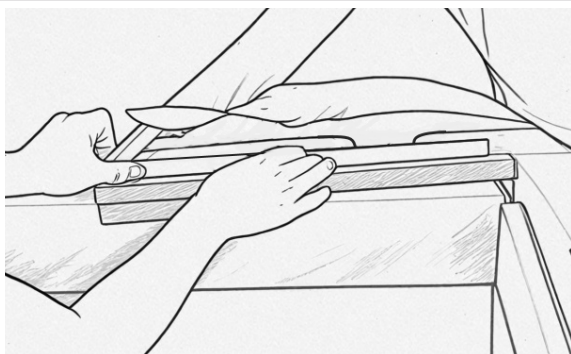


Установите доборный элемент со внутренней стороны ветрового стекла с помощью заклёпок 4,8x16.

7

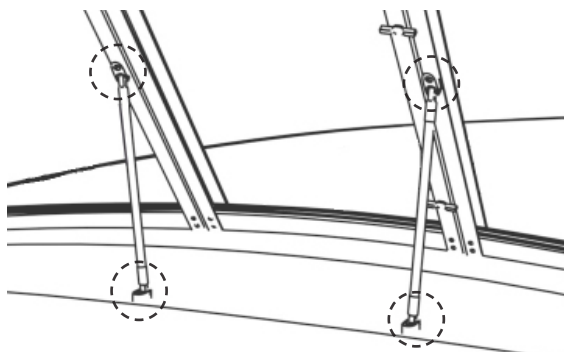


Устанавливаем упорные стойки обеспечивая оптимальную геометрию створа калитки. Просверливаем места установки, после крепим на вытяжные заклёпки 4,8x16.

8

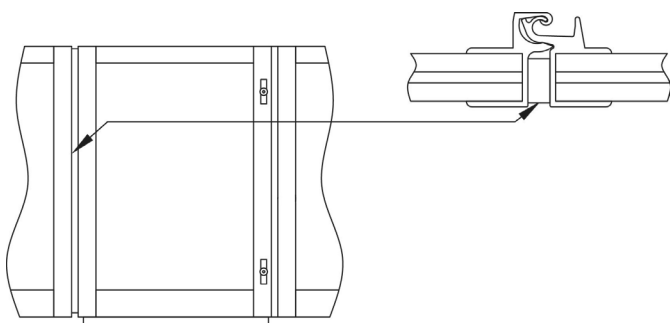

Наклеиваем уплотнитель 6x12 в проём калитки.

9

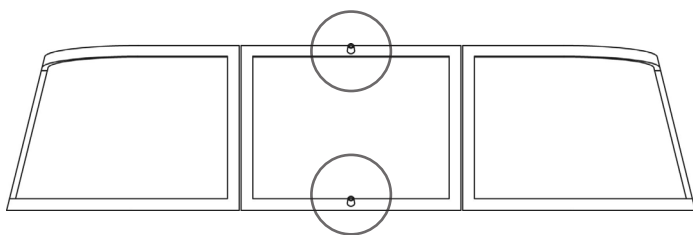

Устанавливаем отбойники на калитку ветрового стекла. Количество отбойников 1 или 2 в зависимости от типа рамки.

На этом шаге установка заканчивается.
Спасибо за приобретение нашей продукции и хорошего сезона!