

В комплект входят:

1. Винт М4х40
2. Шайба плоская
3. Гайка М4х40
4. Упорные стойки
5. Заклёпки 4,8х16 оцинк.
6. Отбойник резиновый
7. Уплотнитель EPDM – 4х21 (на прихлоп калитки)
8. Уплотнитель EPDM – 6х12 (на петлю калитки)
9. Уплотнитель SD84 (под рамку)


Для лучшего результата работы по установке рекомендуем выполнять вдвоём.

При необходимости с лодки необходимо удалить крепление ранее существующей конструкции остекления и обеспечить максимально возможную жёсткость палубы в месте выхода.

В большинстве случаев палубу с внутренней стороны необходимо усилить профильной трубой или уголком. У некоторых лодок необходимо усилить торпеду.

Для осуществления установки рамки понадобится приготовить следующий инструмент:

1. Дрель или шуруповерт (желательно использовать с пластиковым патроном)
2. Сверло 4,8 мм (для установки упорных стоек и сверления палубы)
3. Нож канцелярский / ножницы
4. Рулетка
5. Карандаш, маркер
6. Гаечный ключ на 7
7. Отвертка PH 2
8. Обезжириватель
9. Зажимы пластик 2 шт. или струбцины
10. Пробоник или просечка
11. Заклёпочник

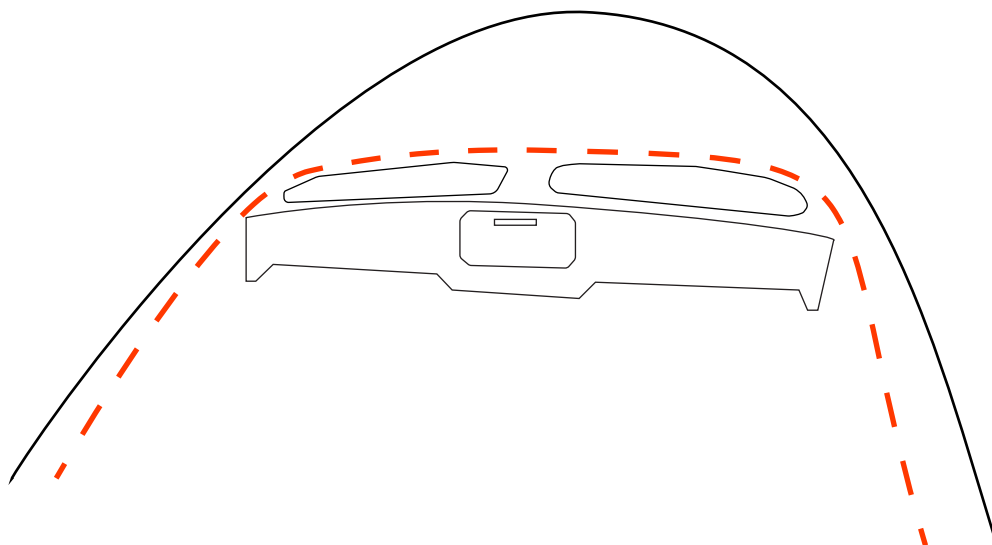

ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА:

1. Устанавливаем элементы рамки по контуру посадочного места палубы (рис.), зафиксировав створ калитки при помощи струбцин или зажимов и обеспечив зазор 3 мм в притворе.
2. В нижнем профиле рамки заранее просверлены отверстия, через которые будет осуществляться крепление ветрового стекла к корпусу лодки.
3. После установки хвостов боковин по контрольным точкам, совмещаем ранее отмеченный центр палубы и центр калитки ветрового стекла.
4. Сквозь отверстия в нижнем профиле рамки, необходимо отметить на палубе будущие отверстия под винты.
5. Затем в отмеченных ранее точках, с помощью сверла 4,8 мм в палубе лодки просверливаем отверстия и фиксируем рамку к корпусу лодки винтами М4х40
6. Очерчиваем контур рамки карандашом для наклеивания уплотнителя в дальнейшем.
7. Откручиваем рамку от палубы лодки и снимаем её.
8. По линии ранее отчерченной карандашом, наклеиваем уплотнитель SD-84 на палубу лодки.


9. С помощью шила или пробойника, в местах крепления рамки, делаем отверстия в уплотнителе чтоб облегчить установку крепежных элементов (винтов).

10. Устанавливаем рамку на место и фиксируем ее на лодке через подготовленные ранее отверстия.

11. Устанавливаем упорные стойки «внатяг» или «враспор» обеспечивая оптимальную геометрию створа калитки. При установке упорных стоек необходимо руководствоваться схемой № 1

12. Наклеиваем уплотнитель 4x21 и 6x12 в проёмы калитки, руководствуясь схемой № 1

13. Устанавливаем отбойники на калитку ветрового стекла руководствуясь схемой № 2

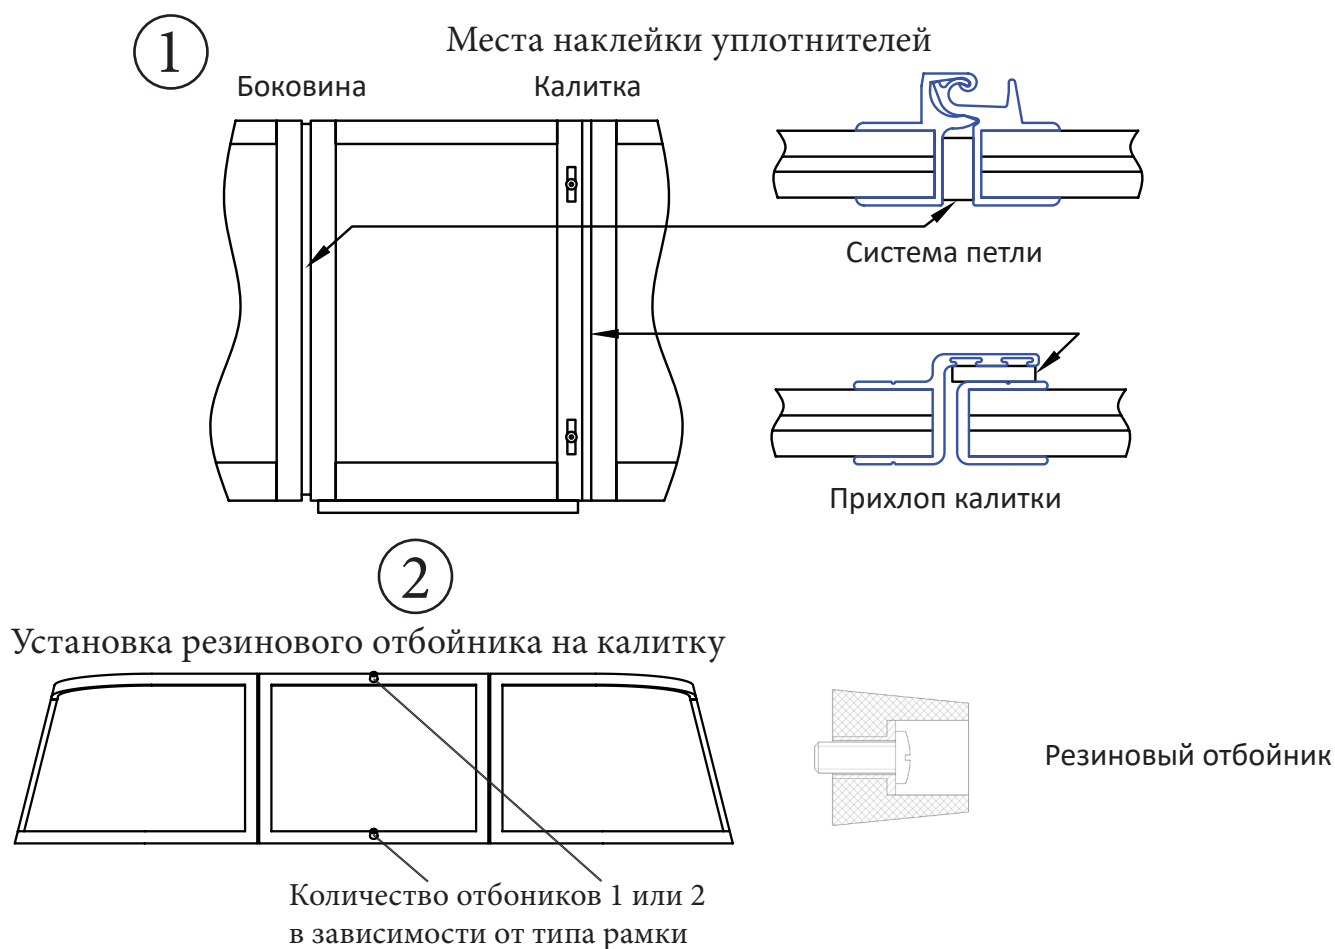

Видео инструкция:



Важно!

Помните: от правильной установки ветрового стекла зависит надёжность и долговечность конструкции, а также

Обратная связь

